


# クイックセットアップガイド

最初に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この「クイックセットアップガイド」の指示に従ってプリンタのセットアップをしてください。

- ご使用になるコンピュータのオペレーティングシステム（OS：Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 または Macintosh®）をご確認ください。
- インタフェースケーブルは同梱されておりませんので、パラレルケーブル、USB ケーブル、もしくはネットワーク用ケーブルをご購入ください。

## 同梱品

外箱や梱包材、付属品は捨てずに保管してください。プリンタを輸送する際に必要です。  
「クイックセットアップガイド」内の本体や画面のイラストは、HL-1650を例にしています。

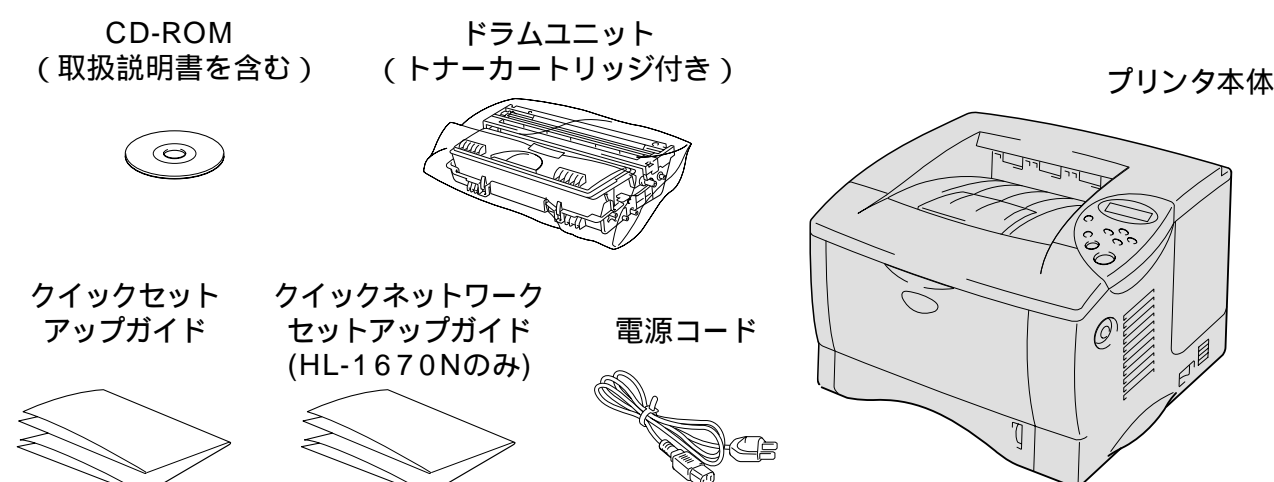

プリンタ本体

## CD-ROMに入っているもの

プリンタのご使用にあたって役立つ情報をご利用いただけます。



Windows®



Macintosh®

**初期設定**  
プリンタ本体のセットアップからプリンタドライバのインストールまで、アニメーションでわかりやすくご説明します。

**ソフトウェアのインストール**  
プリンタドライバや他のソフトウェアをインストールできます。

**メンテナンスチュートリアル**  
プリンタのメンテナンス方法について、アニメーションでわかりやすくご説明します。

**説明書**  
プリンタの取扱説明書やネットワーク取扱説明書をご覧ください。

**Brother Solutions Center**  
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.co.jp>)はユーザーサポートホームページです。最新バージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはじめ、Q&A、便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情報をご用意しています。ぜひご利用ください。

## プリンタ本体のセットアップ

### はじめに CD-ROMを起動する

Windows® をご使用の場合

- 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。オープニング画面が自動的に現れます。
- 2 ご使用になるプリンタモデル名を選択します。
- 3 「初期設定」をクリックします。
- 4 プリンタのセットアップをステップごとにご説明します。

Macintosh® をご使用の場合

- 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- 2 Start Here! アイコンをダブルクリックします。
- 3 ご使用になるプリンタモデル名を選択します。
- 4 「初期設定」をクリックします。
- 5 プリンタのセットアップをステップごとにご説明します。

### ステップ1 ドラムユニットを装着する

- 1 カバーオープンボタンを押してフロントカバーを開けます。
- 2 ドラムユニットを袋から出し、保護カバーをはずします。
- 3 トナーが均等になるように、左右に5 - 6回ゆっくり振ります。
- 4 ドラムユニットをプリンタに装着します。
- 5 フロントカバーを閉じます。

### ステップ2 用紙をセットする

- 1 用紙カセットをプリンタ本体から完全に引き出します。
- 2 レバーをつまみながら用紙ガイドをスライドさせ、ご使用になる用紙のサイズに合わせます。このとき用紙ガイドが確実に溝に入っていることを確認してください。注意：リーガル紙をご使用になる場合は、リリースレバーを押しながら用紙カセットの後部（ユニバーサルガイド）を引き伸ばします。
- 3 用紙を用紙カセットに入れます。用紙がカセットの中で平らになっているか、マークより下になっているかを確認してください。
- 4 用紙カセットをプリンタに戻します。

### ステップ3 テストページを印刷する


- 1 プリンタの電源スイッチが「切」の位置になっていることを確認します。まだインタフェースケーブルは接続しないでください。
- 2 電源コードをプリンタに接続し、コンセントに差込みます。
- 3 プリンタの電源を入れます。
- 4 プリンタのウォーミングアップが終了すると、コントロールパネルの画面に「インサツデキマス」メッセージが現れます。
- 5 Goキーを押すと、テストページの印刷が始まります。テストページが正しく印刷されたか確認してください。




ご使用になるインタフェースケーブルとオペレーティングシステムの該当箇所をお読みください。

## パラレルケーブルをご使用の場合 (Windows® をご使用の方のみ)


### ステップ4 ケーブルを接続し、ドライバをインストールする

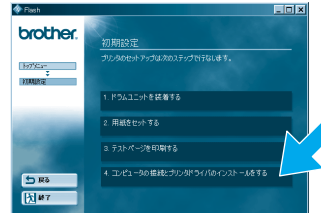


1 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。




2 パラレルケーブルを選択します。

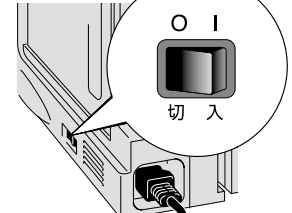

3 プリンタの電源を切ります。

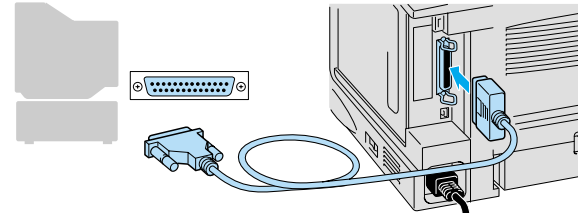


4 パラレルケーブルをコンピュータとプリンタに接続します。




5 プリンタの電源を入れます。



6 画面の指示に従ってください。

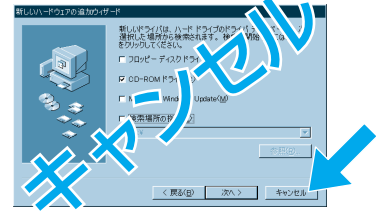

注意：「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れたら、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

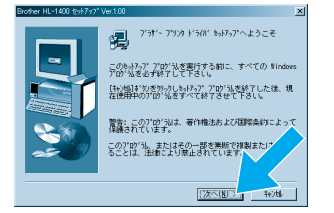


7 「次へ」ボタンをクリックします。




8 「完了」ボタンをクリックします。これでプリンタのセットアップは完了です。

## USBケーブルをご使用の場合 (Windows® をご使用の方のみ)


### ステップ4 ドライバをインストールし、ケーブルを接続する

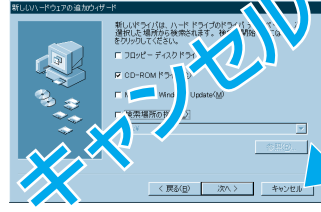


注意：「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れたら、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。  
注意：USBケーブルがプリンタに接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからドライバのインストールに進んでください。

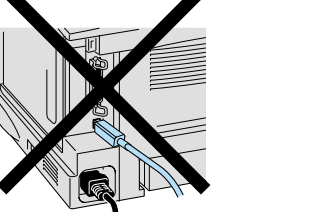


1 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。

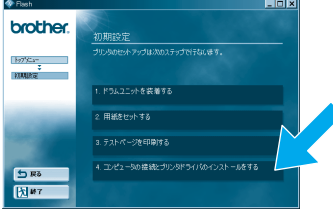


2 USBケーブルを選択します。




3 画面の指示に従ってください。

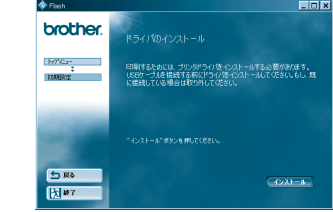

4 「次へ」ボタンをクリックします。




5 この画面が現れたら、プリンタの電源が入っていることを確認し、USBケーブルをコンピュータとプリンタに接続します。「次へ」ボタンをクリックします。




6 「完了」ボタンをクリックします。

Windows® 98/Me をお使いの方：これでプリンタのセットアップは完了です。  
Windows® 2000 をお使いの方：ステップ5に進みます。


### ステップ5 プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する (Windows® 2000 をお使いの方のみ)




1 「スタート」の「設定」から「プリンタ」を選択します。

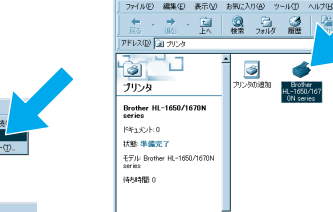

2 Brother HL-1650/1670N series アイコンをクリックします。

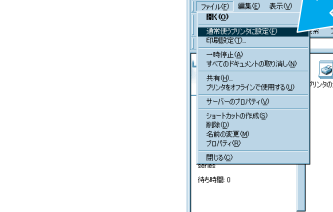

3 ファイルメニューから「通常使うプリンタに設定」を選択します。

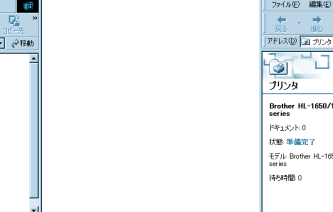


4 これでプリンタのセットアップは完了です。

## ネットワークでプリンタをご使用の場合 (HL-1670Nをご使用の方)


ネットワークでプリンタをご使用になるには、事前にネットワーク管理者による設定が必要です。  
詳しくは同梱のネットワークセットアップガイドをご覧ください。

## USBケーブルをご使用の場合 (Macintosh® をご使用の方のみ)


### ステップ4 ドライバをインストールし、ケーブルを接続する

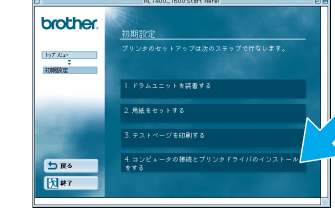


1 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。




2 USBケーブルを選択します。

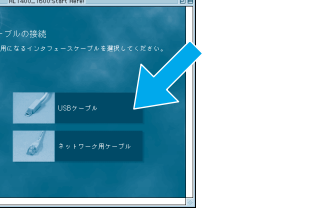


3 画面の指示に従い、Macintosh® を再起動します。

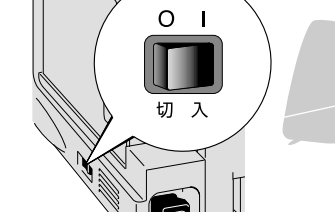

4 プリンタの電源が入っていることを確認し、USBケーブルをMacintosh® とプリンタに接続します。

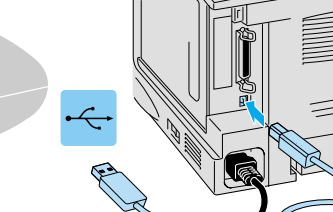


5 アップルメニューから「セレクト」を選択します。

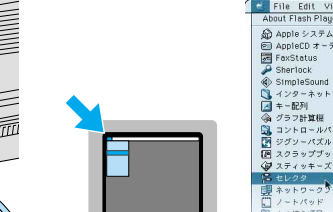

6 HL-1650/1670N アイコンをクリックし、HL-1650\_1670N series を選択します。  
これでプリンタのセットアップは完了です。

### コントロールパネル

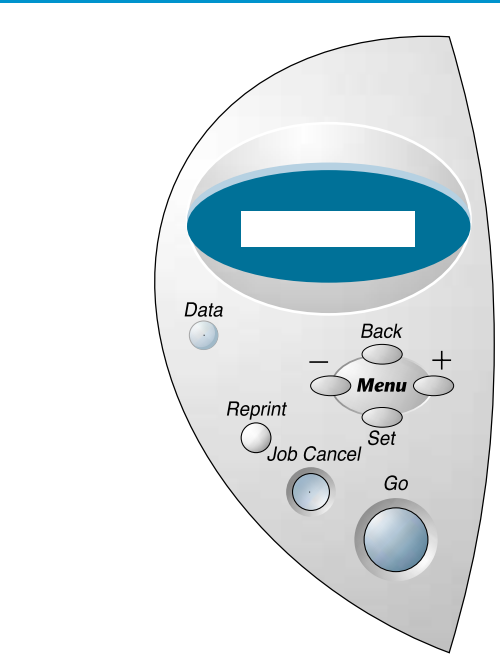

### Data LEDランプ

ランプ点灯	プリンタメモリに印字データあり
ランプ点滅	データ受信中または処理中
ランプ消灯	印字データなし

### キー

Go	メニュー設定の終了、再印刷設定の終了、エラーメッセージの解除 印刷の一時停止/再開		
Job Cancel	進行中の印刷処理を中止・取消		
Reprint	再印刷の設定		
Menu	+	メニュー設定の項目選択	
	－	メニュー設定の項目選択	
	Set	設定するメニューや項目の決定	
	Back	一つ前のメニューに戻る	

詳しくはCD-ROMに入っている取扱説明書の「第3章 コントロールパネル」をご覧ください。